* Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14274A
Turkish. 05/2007. Rev. 1.2

SGH-F300
Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik uyarıları

☑ Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli markasıdır.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan bataryalar ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir. Kullanılmış bataryaları üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Telefonu hiçbir zaman parçalarına ayırmayın.

Telefonu hiçbir zaman herhangi bir nedenle parçalarına ayırmayın. Batarya paketi zarar görebilir veya telefona elektro-iletken malzemeler girerek ciddi zarar görmesine ve aynı zamanda telefonun alev almasına neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" sayfa 52.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma bölümlerine bakın."

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [ ].
< >	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>

- **Multimedya bağlantısı**

  Telefonunuzun ikili ekranını açarak, telefon fonksiyonlarını ve multimedya çalar fonksiyonlarını ayrı olarak kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun özellikleri

- **Windows Media Player ile senkronizasyon**

  Doğrudan Windows Media Player'dan telefonunuza müzik dosyalarını aktarabilirsiniz.

- **Müzik çalar**

  Telefonunuzda müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz. Müzik dinlerken diğer telefon fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

- **Kamera ve video kamera**

  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.

- **FM radyo**

  İstediğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.

- **Çevrimdışı modu**

  Uçakta kablosuz olmayan fonksiyonlarını kullanabilmek için telefonunuzu Çevrimdışı moda geçirebilirsiniz.

- **Bluetooth**

  Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Web tarayıcı**

  Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**

  Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.

- **Acil durum mesajı**

  Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajları gönderebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç **6**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme ... 6
Açma veya kapatma ... 6
Telefon düzeni ... 7
Telefon modu ve Multimedya Çalar modu arasında geçiş yapma ... 8
Tuşlar ve simgeler ... 8
Menü fonksiyonlarına erişme ... 12
Metin girme ... 13
Telefonunuzu kişiselleştirme ... 14

Telefonun ek özelliklerini kullanma **16**

Arama fonksiyonları, web tarayıcı, mesajlaşma ve diğer özel işlevler

Arama yapma/aramaları cevaplama ... 16
Web'de gezinme ... 17
Rehberi kullanma ... 17
Mesaj gönderme ... 18
Mesajları görüntüleme ... 19
Bluetooth'u kullanma ... 19
Deri kılıfı kullanma ... 20
Telefonu sıfırlama ... 22

Multimedya yürütücü fonksiyonları **22**

Multimedya fonksiyonlarını kullanma: müzik çalar, kamera, ortam albümü, FM radyo ve ses kaydedici

Multimedya yürütücü tuşlarını kullanma ... 22
Menülere veya seçeneklere erişme ... 23
Metin girme ... 24
Müzik çalma ... 25
Kamerayı kullanma ... 31
Albümde fotoğrafları ve videoları görüntüleme ... 36
FM radyo dinleme ... 39
Ses kaydediciyi kullanma ... 41

Menü fonksiyonları **43**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi **52**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Arama kaydı

1 Son görüşmeler
2 Cevapsız aramalar
3 Giden aramalar
4 Gelen aramalar
5 Tümünü sil
6 Arama süreleri
7 Arama ücretleri[1]

2 Rehber

1 Kişi listesi
2 Yeni kişi ekle
3 Grup
4 Hızlı arama
5 Kartvizitim
6 Numaram
7 Yönetim
8 Servis numarası[1]

3 Uygulamalar

1 Ses kaydedici
2 Dünya saati
3 Alarm
4 Zamanlayıcı
5 Kronometre
6 Not
7 Tuş yönetimi
8 Sim uygulamaları[1]

4 Tarayıcı

1 Ana sayfa
2 URL'yi gir
3 Yer imleri
4 Kaydedilen sayfalar
5 Geçmiş
6 Önbelleği temizle
7 Tarayıcı ayarları

5 Mesajlar

1 Mesaj oluştur
2 Mesajlarım
3 Şablonlar
4 Tümünü sil
5 Ayarlar
6 Acil durum mesajları
7 Bellek durumu

6 Dosya yöneticisi

1 Görüntüler
2 Videolar
3 Müzik
4 Sesler
5 Diğer dosyalar
6 Bellek kartı[2]
7 Bellek durumu

7 Takvim

8 Kamera

9 Ayarlar

1 Saat ve tarih
2 Telefon ayarları
3 Ekran ayarları
4 Ses ayarları
5 Aydınlatma ayarları
6 Kılavuz
7 Şebeke servisleri
8 Bluetooth
9 Güvenlik
10 Bağlantı ayarları
11 Ayarları sıfırla
12 Telefon bilgisi

1. Ancak SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.
2. Yalnızca bir bellek kartı takılıysa görüntülenir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat Adaptörü
- Batarya
- Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme

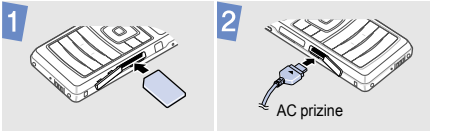

Açma veya kapatma

Açma	1. [☎] tuşuna uzun basın. 2. Gerekirse PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
Kapatma	[☎] tuşuna uzun basın.

Telefon düzeni

Önden görünüm

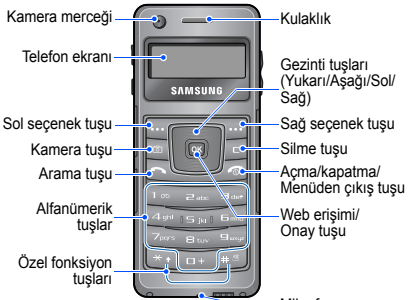

Arkadan görünüm

Tuşlara yanlışlıkla basılarak istenmeyen telefon işlemlerine neden olmamak için tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Bekleme modunda [ ] yukarı tuşuna basın. Tuş takımının kilidini açmak için [ ] aşağı tuşuna basın.

Telefon modu ve Multimedya Çalar modu arasında geçiş yapma

Telefonunuz bilinen telefon fonksiyonlarının yanı sıra eğlenceli multimedya fonksiyonları da sunmaktadır.

Açtığınızda telefonunuz ön taraftaki küçük ekranı kullanarak geleneksel Telefon moduna geçer.

Multimedya yürütücü fonksiyonları kullanmak üzere telefonu Multimedya Yürütücü moduna geçirmek için [PHONE ◉ MP3] tuşuna basın. Arka taraftaki daha büyük ekran açılır.

Tuşlar ve simgeler

Telefon tuşları

	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.
	Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.
	Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeleri silmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, kamerayı açmak için bu tuşa basın.

Arama yapar veya cevaplar.

Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmenizi sağlar.

Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın.

Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.

Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.

Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.

Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar.

Multimedya yürütücü tuşları

Öğeler içinde ilerleyin veya yapacağınız işleme karşılık gelen bir fonksiyonu gerçekleştirin: parmağınızı kaydırma, basma veya basılı tutma.

Vurgulanan menü seçeneğini seçin veya girişi onaylayın.

Fotoğraf çekin, video veya sesli not kaydedin veya müziği kayıttan yürütmeyi başlatın.

Ortak tuşlar

	Tuş takımını kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar.
	Telefon modu ve Multimedya Çalar modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
	Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Simgeler

Ekranda telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenebilir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Alınan sinyalin gücü
	Arama devam ediyor
	Servis alanı dışında arayamaz veya aranamazsınız
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Alarm kurulu
	Kayıttan müzik yürütme devrede
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı

	Yeni mesaj • : Metin/Multimedya mesajı • : Sesli mesaj • : Yapılandırma mesajı
	Arama yönlendirme etkin
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık veya ahizesiz araç kiti bağlı
	İnternet'te gezinme
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Bilgisayarda telefonu modem olarak kullanarak İnternet'te gezinme

	Verileri PC Studio ile senkronize etme
	GPRS (2.5G) şebekesi
	GPRS (2.5G) şebekesine bağlanma
	GPRS (2.5G) şebekesinde veri aktarılıyor
	EDGE şebekesi
	EDGE şebekesine bağlanıyor
	EDGE şebekesinde veri aktarılıyor
	Ana Bölge
	Ofis Bölgesi
	Dolaşım şebekesi

	Bellek kartı takılı
	FM radyo açık
	Sessiz mod, arama sırasında
	Sessiz mod (Titreşim)
	Sessiz mod (Sessiz)
	Zil sesi titreşim olarak ayarlandı
	Batarya gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Telefon modunda

Bir seçenek seçme	1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın. 2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın. 3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tamam**> veya [**OK**] tuşuna basın. 4. Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [☎] tuşuna basın.
Menü numaralarını kullanma	İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Multimedya Çalar modunda

Multimedya yürütücü tuşlarına dokunarak veya parmağınızı kaydırarak menü fonksiyonlarına ve seçeneklerine erişebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi “Multimedya yürütücü fonksiyonları bölümünde bulabilirsiniz.”

Metin girme

Telefon modunda

Metin giriş modunu değiştirme	• T9 (T9 Ab) ve ABC (Abc) modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın. • Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna (123) geçmek için [*] tuşuna basın. • Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.
ABC modu	Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.
T9 modu	Sözcük girmek için: 1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. 2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin. 3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa, boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi halde, alternatif sözcük seçenekleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın.
Numara modu	Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modu	Bir sembol seçmek için ilgili numara tuşuna basın.
Diğer işlemler	• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [**1**] tuşuna basın. • Boşluk girmek için [**#**] tuşuna basın. • İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın. • Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. • Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.

Multimedya Çalar modunda

Multimedya yürütücü tuşlarına dokunarak veya parmağınızı kaydırarak metin girebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi "Multimedya yürütücü fonksiyonları bölümünde bulabilirsiniz."

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.

3. Bir zil sesi seçin.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlamak için [Ses seviyesi] tuşuna basın.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz. Bekleme modunda, [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik**→ **Telefon kilidi**'ni seçin.
2. **Devrede**'yi seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, web tarayıcı, mesajlaşma ve diğer özel işlevler

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
   Ses seviyesini ayarlamak için [Ses seviyesi] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [ ] düğmesine basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Katıl**'ı seçin.
3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
   - <**Sçnklr**>'e basın ve katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Birini seç**'i seçin.

- <**Sçnklr**>'e basın ve katılımcılardan birini çıkarmak için **Kaldır**'ı seçin.

5. Konferans görüşmesini sona erdirmek için [☎] tuşuna basın.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında ilerlemek için parmağınızı tuşun üzerinde kaydırın.
- Bir öğeyi seçmek için [▶II] tuşuna basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**>'e basın.
2. **Kişiyi kaydet** → bir bellek konumu → **Yeni**'yi seçin.
3. **Telefon** için bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**> veya [**OK**] tuşuna basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <**Rehber**>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [ ] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [**OK**] tuşuna basın.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'nı seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Kaydet ve gönder** veya **Sadece gönder**'i seçin.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [**OK**] tuşuna basın.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya mesajı**'nı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesajın konusunu girin ve [**OK**] tuşuna basın.
4. **Resim ya da Video**'yu seçin ve bir görüntü veya video klip ekleyin.

5. **Ses**'i seçin ve bir ses klibi ekleyin.
6. **Metin**'i seçin.
7. Mesaj metnini girin [**OK**] tuşuna basın.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [**OK**] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir kısa mesaj seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünebilirliği** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> tuşuna basın. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Rehber**, **Dosya yöneticisi**, **Not** veya **Takvim** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönderme biçimi** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Kişi göndermek için göndermek istediğiniz verileri seçin.
5. Bir aygıtı arayın ve seçin.
6. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için <**Evet**>'e basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Deri kılıfı kullanma

Telefonunuzla birlikte dayanıklı bir taşınabilir deri kılıf verilmektedir. Gerektiği gibi kullanıldığında, telefonunuzu zarar görmeye karşı korur. Bu kılıfta, ekstra batarya taşımak durumunda kalmamanız için dahili bir batarya bulunmaktadır.

Telefonu takma

Telefonu içeri doğru kaydırarak yerine yerleştirin. Kilit otomatik olarak kapanır.

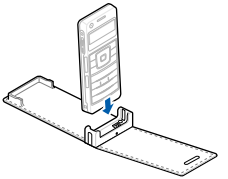

Telefonu şarj etme

Seyahat adaptörünü kılıfın üstündeki girişe takın.



Telefonu çıkarma

İki taraftaki kilidi itin ve telefonu yukarı doğru kaydırın.

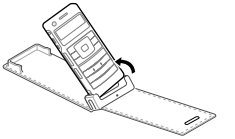

- Dikkatsiz kullanım sonucunda deri kılıfın bataryası eğilmiş veya zarar görmüş olabilir. Deri kılıfı arka cebinize koyup üstüne oturmamaya özellikle dikkat edin.
- Deri kılıfı her zaman kuru tutun. Nem, orijinal şeklinin bozulmasına neden olabilir.

Telefonu sıfırlama

Telefon fonksiyonlarından birini kullanırken telefonunuz herhangi bir nedenle kilitlenirse kolayca sıfırlayabilirsiniz.

Telefonu sıfırlama

Sivri bir araç yardımıyla deliğin içindeki sıfırlama düğmesine uzun basın.

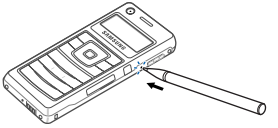

Telefon sıfırlama işleminden sonra otomatik olarak yeniden başlamaz. Telefonu açmak için [ ] tuşuna uzun basın.

Multimedya yürütücü fonksiyonları

Multimedya fonksiyonlarını kullanma: müzik çalar, kamera, ortam albümü, FM radyo ve ses kaydedici

Multimedya yürütücü tuşlarını kullanma

Kullanım

Kaydırma
Parmağınızı ok yönünde kaydırın.

Listede bir defada iki konum yukarı veya aşağı kaydırın.



Listede tek tek kaydırın.

Sekmelerde tek tek kaydırın.

Basılacak düğme
Hafifçe basın ve bırakın.

Aşağıdaki seçenekleri gerçekleştirmenizi sağlar:

- O : Bir seçenek listeni açmanızı sağlar.
- ⏮ : Sol seçenek/gezinti tuşu olarak işlev görür.
- ⏭ : Sağ seçenek/gezinti tuşu olarak işlev görür.
- ⮌ : Geçerli menü fonksiyonunu kapatır.

Basılı tutun
Tuşa uzun basın.

Parmağınızı tuştan çekene kadar bir dosyada sürekli olarak ileri veya geri ilerlemenizi sağlar.

- Multimedya yürütücü ekranı kapandığında, ekranı açmak için [⏯] tuşuna basın.
- Multimedya yürütücü tuşlarını nasıl kullanacağınızı öğrenmek için telefonunuzda bulunan kılavuzdan yararlanın.

Menülere veya seçeneklere erişme

Menü fonksiyonlarına erişme

1. Bekleme modunda menü simgeleri arasında ilerlemek için tuş üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın: **Müzik çalar**, **Kamera**, **Albüm**, **FM radyo** ve **Ses kaydedici**.

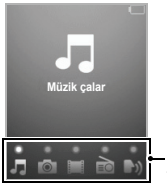

2. Vurgulanan menüye erişmek için [▶II] tuşuna basın.
3. Tarayıcıdan çıkmak için [↩] tuşuna basın.

Bir seçenek seçme

1. Menüde bir seçenek listesini açmak için [O] tuşuna basın.
2. Tuş üzerinde parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırarak veya tuşun köşesine basarak yuları veya aşağı gidin.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için [▶II] tuşuna basın.
4. Ayarı değiştirdikten sonra değişiklikleri kaydetmek için [I◀◀] ([💾]) tuşuna basın.
5. Seçenek listesini kapatmak için [↩] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

1. Metin giriş ekranında [▶▶I] tuşuna basın.
2. İstediğiniz modu vurgulamak için parmağınızı tuşun üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.
3. [▶II] tuşuna basın.

Karakter girme

1. Büyük/küçük harf seçin.
2. İstediğiniz karakter grubunu seçmek için parmağınızı tuşun üzerinde sola veya sağa kaydırın.
3. Seçiminizi girmek için [▶II] tuşuna basın.
4. Tüm sözcüğü girin.

5. Bir boşluk girmek için [Ses seviyesi] tuşuna basın ve sıradaki sözcüğü girin.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını telefona kopyalama

.mp3, .aac, .aac+, .m4a ve .wma dosyalarını yürütebilirsiniz. Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma.
- Müzik dosyalarını Windows Media Player ile eş zamanlı hale getirme.

Windows Media Player ile senkronizasyon

Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

1. Telefonun Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarı** → **Ortam aktarma**'yı seçin.
2. İsteğe bağlı PC veri kablosuyla telefonunuz ve bilgisayarınız arasında bağlantı sağlayın.

3. Bilgisayarınızda açılan bir pencere görüntülendiğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıta eşitle**'yi seçin.
4. Telefonunuzun adını girin ve **Son**'u tıklatın.
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senk. listesine sürükleyin.
6. **Eşitlemeyi Başlat**'ı tıklatın.
7. Senkronizasyon işlemi bittiğinde telefonu bilgisayardan çıkarın.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Multimedya Çalar'ın Bekleme modunda **Müzik çalar**'a erişin.
2. Kayıttan yürütmeyi başlatmak için [►II] düğmesine basın.
3. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
   - Yürütmeyi duraklatmak veya devam ettirmek için [►II] düğmesine basın.
   - Kayıttan yürütmeyi tekrar başlatmak için [I◄◄] düğmesine basın. Önceki dosyaya geri dönmek için 3 saniye içinde tekrar basın.
   - Dosyada geri gitmek için [I◄◄] tuşuna basın.
   - Bir sonraki dosyaya geçmek için [►►I] tuşuna basın.

- Dosyada geri gitmek için [▶▶I] tuşuna uzun basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için [Ses seviyesi] tuşuna basın.
- Tüm müzik listesine erişmek veya müzik çalar ayarlarını kontrol etmek için parmağınızı tuşun üzerinde sola veya sağa kaydırın.

4. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [↩] düğmesine basın.

İsteğe bağlı Bluetooth kulaklığı kullanma

1. Müzik çalar ekranında seçenek listesini açmak için [O] düğmesine basın.
2. **Çal** → bir seçenek seçin.
   Bluetooth çift stereo kulaklık'ın seçilmesi, iki kulaklığı telefona aynı anda bağlanmasına olanak sağlar.
3. Bluetooth stereo kulaklığınızı bulun ve seçin.
4. Kulaklığın Bluetooth PIN'i olarak **0000** girin ve [I◀◀] düğmesine basın.

- Çift stereo özelliğini kullandığınızda, MP3 aktarım hizmetini desteklemeyen bazı Bluetooth stereo kulaklıklar müziği çalmayabilirler.
- Bellek kartındaki müzik dosyaları gibi bazı dosya biçimleri çift kulaklık özelliğini desteklemeyebilirler.
- Bluetooth kulaklığı dinlerken 3D ses kullanamaz, dengeleyici türü seçemez veya [Ses seviyesi] işlevini kullanarak ses seviyesini ayarlayamazsınız.

Parça listesi oluşturma

1. Ekranda, parmağınızı tuşun üzerinde sağa doğru kaydırın.
2. Sık kullanılan müzik listesine erişmek için [▶▶I] düğmesine basın.
3. [O] düğmesine basın ve **Yürütme listesi oluştur**'u seçin.
4. Bir yürütme listesi adı girin ve [I◀◀] düğmesine basın.
5. Tüm müzik listesine erişmek için [I◀◀] düğmesine basın.
6. İstediğiniz dosyaya gidin ve [O] tuşuna basın.
7. **Yürütme listesine ekle** → **Seçildi** veya **Tümü**'nü seçin.
8. **Tümü** için istediğiniz dosyaları seçmek için [▶II] ve [I◀◀] düğmesine basın.
9. Oluşturduğunuz yürütme listesini seçin.
10. Bitirdiğinizde favori müzik listesine erişmek için [▶▶I] düğmesine basın.
11. Kayıttan yürütmeyi başlatmak için yeni oluşturduğunuz yürütme listesini seçin.

Yürütme listesi seçme

Müzik çaları kullanırken müzik dosyaları en çok yürütülen müzik listesi veya en son dinlenen müzik listesine göre otomatik olarak sıralanır. Oluşturduğunuz yürütme listelerine ek olarak, favori müziğinizi kolayca ve hızla dinleyebilmek için bu yürütme listelerinden yararlanın.

1. Müzik çalar ekranında parmağınızı tuşun üzerinde sağa kaydırın.
2. Sık kullanılan müzik listesine erişmek için [▸▸I] düğmesine basın.
3. İstediğiniz yürütme listesini seçin.

Çalma seçeneklerini kullanma

Müzik çalar ekranında [○] tuşuna basın. Geçerli yürütme listesine bağlı olarak, kullanılabileceğiniz seçenekler değişiklik gösterir:

- **Şuraya aktar:/Telefona aktar**: ses çıkışını telefonun hoparlörüne veya Bluetooth stereo kulaklığa aktarmanızı sağlar.
- **Çal**: telefonun hoparlörü veya Bluetooth stereo kulaklık üzerinden kayıttan yürütmeyi başlatır.
- **Dur**: kayıttan yürütmeyi durdurur.
- **Yürütme listesine ekle**: geçerli dosyayı favori müzik listesine eklemenizi sağlar.

- **Sil**: geçerli dosyayı silmenizi sağlar.
- **Diğer listelere ekle**: geçerli dosyayı başka bir yürütme listesine eklemenizi sağlar.
- **Yürütme listesinden çıkar**: geçerli dosyayı yürütme listesinden kaldırmanızı sağlar.
- **Etkin**: ilgili web sitesinden yeni bir lisans alın.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Tuş yönetimi**: lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

Müzik çalar ekranında parmağınızı tuşun üzerinde sola kaydırın.

- **Tekrarla**: bir tekrar modu türü seçmenizi sağlar.
- **Karışık**: müzik çaların müzikleri rasgele sırayla yürütecek şekilde ayarlanmasını sağlar.
- **3D ses**: 3D sesi açıp kapatmanızı sağlar.
- **Ekolayzır türü**: bir eşitleyici ayarı seçmenizi sağlar.
- **Ses**: bir ses seviyesi seçmenizi sağlar.
- **Albüm Kapağı**: bir dosyada ilgili bilgi varsa müzik çaları albüm resmini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kamerayı kullanma

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- Kameraya izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başka kişilerin mahremiyetine müdahale edeceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Kamera ayarlarını özelleştirme

1. Bekleme modunda **Kamera**'ya erişin. Ekran, vizör olarak etkinleştirilir.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [▶II] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Fotoğrafın gizli bölümünü kontrol etmek için parmağınızı tuşun üzerinde sola veya sağa kaydırın.
5. Vizöre geri dönmek için [I◀◀] düğmesine veya fotoğrafı silmek için [▶▶I] düğmesine basın.

Bir görüntüyü ayarlama

Çekme modunda çekilecek görüntüyü ayarlayın:

- Parlaklığı ayarlamak için parmağınızla tuşun sağ tarafını yukarı/aşağı kaydırın veya basıp bırakın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [Ses seviyesi] düğmesine basın, parmağınızla tuşun sol tarafını yukarı/aşağı kaydırın veya basıp bırakın.

- Vizörü telefon ekranına geçirmek için [I◄◄] düğmesine basın.
- Bir seçenek listesine erişmek ve kamera ayarlarını değiştirmek için [O] düğmesine basın veya parmağınızı tuşun üzerinde sola kaydırın.
- Kayıt moduna geçmek için [►►I] tuşuna basın.

Kamera ayarlarını özelleştirme

Çekim modunda seçenek listesini açmak için [O] düğmesine basın.

- **Çekim modu**: kameranın fotoğrafları otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Boyut**: bir görüntü boyutu seçmenizi sağlar.
- **Süreölçer**: kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Efektler**: renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Çerçeveler**: dekoratif bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Beyaz dengesi**: kameranın renk sıcaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **ISO**: kameranızın hassasiyetini kontrol eden ISO ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Işığın az olduğu durumlarda daha yüksek bir ISO numarası seçin.

- **Görüntü modları**: Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Vizör modu**: önizleme ekranı seçmenizi sağlar.

Çekim modunda, seçenek listesini açmak için parmağınızı tuşun üzerinde sola kaydırın.

- **Kalite**: bir görüntü kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.
- **Deklanşör sesi**: deklanşöre bastığınızda çıkan sesi seçmenizi sağlar.
- **Yakınlaştırma sesi**: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Parlaklık sesi**: parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Fotoğrafları görüntüleme

1. Çekim modunda, **Fotoğraflarım** listesini açmak için parmağınızı tuşun üzerinde sağa kaydırın.
2. Diğer klasörleri açmak için [I◄◄] veya [►►I] tuşuna basın.
3. Listeden bir fotoğraf seçin.
4. Diğer fotoğrafları görüntülemek için [I◄◄] veya [►►I] tuşuna basın.

Video kaydetme

1. Çekim modunda Kayıt moduna geçmek için [▶▶I] düğmesine basın.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [▶II] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [▶II] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Videoyu izlemek için [▶II] tuşuna basın.
6. Vizöre geri dönmek için [I◀◀] düğmesine veya videoyu silmek için [▶▶I] düğmesine basın.

Bir görüntüyü ayarlama

Çekim modunda kaydedilecek görüntüyü ayarlayın:

- Parlaklığı ayarlamak için parmağınızla tuşun sağ tarafını yukarı veya aşağı kaydırın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [Ses seviyesi] düğmesine basın veya parmağınızla tuşun sol tarafını yukarı/aşağı kaydırın.
- Bir seçenek listesine erişmek ve video kamera ayarlarını değiştirmek için [O] düğmesine basın veya parmağınızı tuşun üzerinde sola kaydırın.
- Çekim moduna geçmek için [▶▶I] tuşuna basın.

Video kamera ayarlarını özelleştirme

Kayıt modunda seçenek listesini açmak için [O] düğmesine basın.

- **Boyut**: çerçeve boyutu seçmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı**: kamera kayda başlamadan önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Kayıt modu**: renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Beyaz dengesi**: kameranın renk sıcaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Sesli kaydet**/**Sessiz kaydet**: videoyu sesli kaydetmenizi sağlar.
- **Kaydetme modu**: bir video kayıt modu seçmenizi sağlar.
- **Vizör modu**: önizleme ekranı seçmenizi sağlar.

Kaydet modunda, seçenek listesini açmak için parmağınızı tuşun üzerinde sola kaydırın.

- **Kalite**: bir görüntü kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.
- **Yakınlaştırma sesi**: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Parlaklık sesi**: parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Video yürütme

1. Kaydet modunda, **Video klipler** listesini açmak için parmağınızı tuşun üzerinde sağa kaydırın.
2. Diğer klasörleri açmak için [I◄◄] veya [►►I] tuşuna basın.
3. Listeden bir video klip seçin.

Albümde fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Fotoğrafları görüntüleme

1. Bekleme modunda **Albüm**'e erişin. Varsayılan olarak Görüntüler ekranı açılır.
2. Bir görüntü klasörü seçin.
3. Bir fotoğraf seçin:
4. Diğer fotoğrafları görüntülemek için [I◄◄] veya [►►I] tuşuna basın.
5. Fotoğrafı tam ekran görmek için [►II] düğmesine basın.

Fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

1. Görüntüler ekranında bir fotoğraf klasörü seçin.
2. Bir fotoğraf seçin:
3. Seçenek listesini açmak için [O] düğmesine basın.
4. **Slayt gösterisi** → fotoğraflar arasında bir aralık seçin. Slayt gösterisi başlar.

Video yürütme

1. Bekleme modunda **Albüm**'e erişin.
2. **Videolar**'a erişmek için [I◄◄] veya [►►I] düğmesine basın.
3. Bir video klasörü seçin.
4. Bir video dosyası seçin. Video yürütülür.
5. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
   - Yürütmeyi duraklatmak veya devam ettirmek için [►II] düğmesine basın.
   - Önceki dosyaya gitmek için [I◄◄] düğmesine basın.
   - Dosyada geri gitmek için [I◄◄] tuşuna basın.
   - Bir sonraki dosyaya gitmek için [►►I] düğmesine basın.
   - Dosyada geri gitmek için [►►I] tuşuna uzun basın.
   - Ses seviyesini ayarlamak için [Ses seviyesi] düğmesine basın veya parmağınızı tuşun üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.
6. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [↩] düğmesine basın.

Dosya seçeneklerini kullanma

Fotoğraf veya video listesinden aşağıdaki seçeneklere erişmek için [O] düğmesine basın:

- **Görüntüle/Yürüt**: seçili dosyayı açmanızı sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir**: ilgili web sitesinden yeni bir lisans alın.

- **Sil**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Slayt gösterisi**: geçerli olarak seçili klasördeki fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntülemenizi sağlar.
- **Görüntüleme modu**: listenin görüntüleme modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç**: dosyanın silinememesini sağlar.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: video yürütücünün ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

  Mod ayarlarını göster: Video yürütücüyü video klipleri tam ekran yürütecek şekilde ayarlayın.

  Parlaklık ayarları: Video yürütücü ekranının parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Anahtar yönetimi**: lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

FM radyo dinleme

FM radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev görecek bir kulaklık bağlamanız gerekir.

FM radyo dinleme

1. Sağlanan kulaklığın bağlantısını kulaklığa/adaptör girişine takın.
2. Bekleme modunda **FM radyo**'ya erişin.
3. FM radyoyu açmak için [►II] düğmesine basın.
4. Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarının frekanslarını taramak için [I◄◄] veya [►►I] düğmesine basın.
5. FM radyoyu dinlerken:
   - Ses seviyesini ayarlamak için [Ses seviyesi] düğmesine basın veya parmağınızı tuşun üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.
   - Kanal listesine geçerli istasyonu eklemek için [○] düğmesine basın ve **Mevcut kanallara ekle**'yi seçin.
6. FM radyoyu kapatmak için [►II] düğmesine basın.

Telefon hoparlörü ve kulaklık arasında geçiş yapma

1. Seçenek listesini açmak için FM radyo ekranında [O] düğmesine basın.
2. **Hoparlör Açık**'ı seçin. Ses çıkışı telefon hoparlörüne geçer.
3. Tekrar kulaklığa geçmek için [O] düğmesine basın ve **Kulaklık Açık**'ı seçin.

Radyo istasyonu listesi ayarlama

Kendiliğinden ayarı kullanma:

1. FM radyo ekranında parmağınızı tuşun üzerinde sağa doğru kaydırın.
2. **Otomatik ayar**'ı seçin. Telefon dinleyebileceğiniz istasyonları kaydeder.

Radyo istasyonlarını manuel olarak ekleme:

1. FM radyo ekranında parmağınızı tuşun üzerinde sağa doğru kaydırın.
2. **Daha fazla ekle**'yi seçin.
3. **Otomatik**'i seçin, istasyonlara göz atın ve istediğiniz istasyonu bulduğunuzda [►II] düğmesine basın.
   Manuel'i seçin, istediğiniz istasyonun frekansına gidin ve [►II] düğmesine basın.
4. İşiniz bittiğinde FM radyo ekranına geri dönmek için [⮌] düğmesine basın.

Kaydedilen istasyonları dinleme

1. FM radyo ekranında parmağınızı tuşun üzerinde sola doğru kaydırın.
2. FM radyoyu yalnızca listede kayıtlı radyo istasyonlarına göz atacak şekilde ayarlamak için **Sadece önceden ayarlı kanallar** → **Açık**'ı seçin.
3. FM radyo ekranını açmak için [↩] düğmesine basın.
4. Dinlemek istediğiniz istasyona gitmek için [⏮] veya [⏭] düğmesine basın.

Ses kaydediciyi kullanma

Sesli not kaydedebilirsiniz.

1. Bekleme modunda **Ses kaydedici**'ye erişin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için [⏯] tuşuna basın.
3. Mikrofona doğru konuşun.
4. Kayıt işlemini bitirdiğinizde [↩] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.
5. Sesli notu dinlemek için [⏯] düğmesine basın veya başka sesli notlar kaydetmek için [⏮] veya [⏭] düğmesine basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında sesli not listesine erişmek için parmağınızı tuşun üzerinde sağa kaydırın.
2. Bir sesli not seçin. Sesli notu dinlemeye başlarsınız.
3. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
   - Yürütmeyi duraklatmak veya devam ettirmek için [▶II] düğmesine basın.
   - Önceki nota gitmek için [I◀◀] düğmesine basın.
   - Not içinde geri gitmek için [I◀◀] düğmesine basın.
   - Bir sonraki nota gitmek için [▶▶I] düğmesine basın.
   - Not içinde ileri gitmek için [▶▶I] düğmesine basın.
   - Ses seviyesini ayarlamak için [Ses seviyesi] düğmesine basın veya parmağınızı tuşun üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.
4. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [↩] düğmesine basın.

☑ Ses Kaydedici yalnızca .amr dosyalarını destekler. Diğer sesleri yürütmek için **Dosya yöneticisi** içinde **Sesler** klasörüne erişin.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Menü	Açıklama
Son görüşmeler, Cevapsız aramalar, Giden aramalar, Gelen aramalar	Giden, gelen veya cevapsız son aramaları kontrol edebilirsiniz.
Tümünü sil	Tüm arama türlerindeki kayıtların tamamını silmenizi sağlar.
Arama süreleri	Aradığınız ve arandığınız görüşmelerin süresine bakabilirsiniz.
Arama ücretleri	SIM kartınız destekliyorsa aramalarınızın maliyetini kontrol edebilirsiniz.

Rehber

Menü	Açıklama
Kişi listesi	Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini arayabilirsiniz.
Yeni kişi ekle	Rehber'e yeni kişi eklemenizi sağlar.
Grup	Arayan gruplarındaki kişilerinizi düzenleyebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Hızlı arama	En sık aranan numaralarınıza hızlı arama numarası atayabilirsiniz.
Kartvizitim	Kartvizit oluşturup başkalarına gönderebilirsiniz.
Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atayabilirsiniz.
Yönetim	Rehber'deki kişileri yönetebilir veya Rehber'in varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Servis numarası	SIM kartınız destekliyorsa, servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN (Servis Arama Numarası) listesini görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
Dünya saati	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Alarm	Sabah uyandırması için sabah çağrısı veya belirli bir saatteki etkinlik konusunda sizi uyarması için alarm ayarlayabilirsiniz.
Zamanlayıcı	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
Tuş yönetimi	DRM sistemleri tarafından kilitlenen ortam dosyalarını etkinleştirmek için satın aldığınız lisans anahtarlarını yönetin.
Sim uygulamaları	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Tarayıcı

Menü	Açıklama
Ana sayfa	Telefonunuz şebekeye bağlanır ve kablosuz web servisi sağlayıcısının ana sayfası yüklenir.
URL'yi gir	URL adresi girmenizi ve ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Yer imleri	Web sayfalarına hızla erişmek üzere URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.
Kaydedilen sayfalar	Çevrimiçi iken kaydettiğiniz sayfaların listesine erişmenizi sağlar.
Geçmiş	Son eriştiğiniz sayfaların listesine erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Önbelleği temizle	En son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellek konumu olan önbelleğin temizlenmesini sağlar.
Tarayıcı ayarları	Kablosuz web'e erişmek için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluştur	Metin veya multimedya mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
Mesajlarım	Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderemediğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Ayarlar	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Acil durum mesajları	Acil durum mesajı gönderme ve alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. Hazır modda tuşlar kilitli iken ses ayar tuşuna 4 defa basarak acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
Bellek durumu	Tüm mesaj klasörlerinde kullanılmakta olan bellek miktarını kontrol etmenizi sağlar.

Dosya yöneticisi

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Müzik, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı ortam dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.
Bellek kartı	Bellek kartında bulunan dosyalara erişmenizi sağlar. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında kullanılabilir.
Bellek durumu	Ortam öğeleri için bellek bilgilerini kontrol etmenizi sağlar.

Takvim

Programınızı takip etmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanın.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Kısayollar	Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanın.
Telefon ayarları → Ses tuşu	Bir arama geldiğinde [Ses seviyesi] tuşuna uzun bastığınızda telefonun nasıl tepki göstereceğini ayarlayabilirsiniz.
Telefon ayarları → Ek ayarlar	Telefonu kullanma ile ilgili ek ayarları değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Çevrimdışı modu	Telefonu Çevrimdışı moduna geçirebilirsiniz; bu şekilde ağ bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonları devre dışı bırakılır.
Telefon ayarları → USB ayarı	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden bir bilgisayara bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçin.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Dış görünüm	Menü modu için bir dış görünüm rengi deseni seçmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Parlaklık	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Ekran ayarları → Renkli numaralar	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
Ses ayarları → Gelen arama	Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ses ayarları → Tuş takımı tonu	Bir tuşa bastığınızda telefondan çıkmasını istediğiniz sesi seçin.

Menü	Açıklama
Ses ayarları → Mesaj tonu	Gelen mesajların ses ayarlarını mesaj türüne göre tek tek değiştirebilmenizi sağlar.
Ses ayarları → Açılış/kapanış tonu	Telefonun açılırken veya kapanırken çıkaracağı sesi seçmenizi sağlar.
Ses ayarları → Sessiz mod	Sessiz modda telefonun belirli bir olayla ilgili olarak sizi nasıl uyaracağını ayarlamanızı sağlar.
Ses ayarları → Ek tonlar	Telefon için ek ton ayarlamanızı sağlar.
Aydınlatma ayarları → Aydınlatma	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda arka ışığın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Aydınlatma ayarları → Tuş takımı aydınlatması	Telefonun tuş takımı aydınlatmasını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.
Kılavuz	Multimedya yürütücü tuşlarının nasıl kullanılacağını gösterir.
Şebeke servisleri → Arama yönlendirme	Telefonu, gelen aramaları belirttiğiniz bir telefon numarasına yeniden yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Şebeke servisleri → Arama engelleme	Telefonu aramaları kısıtlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Şebeke servisleri → Arama bekletme	Telefonu birisiyle görüşürken başka bir aradığında size haber verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Şebeke servisleri → Şebeke seçimi	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.
Şebeke servisleri → Arayan kimliği	Telefonunuzu telefon numaranız aradığınız kişiden gizlenecek şekilde ayarlayın.
Şebeke servisleri → Telesekreter	Telesekreterin numarasını kaydetmenizi ve sesli postalara erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Şebeke servisleri → Kapalı kullanıcı grubu	Aramaları seçilen bir kullanıcı grubuyla sınırlandırılacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Bluetooth	Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.
Güvenlik → PIN denetimi	PIN'inizi SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirebilirsiniz.
Güvenlik → PIN kodunu değiştir	PIN'i değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Telefon kilidi	Telefon parolanızı, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Şifreyi değiştir	Telefonun parolasını değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → Gizlilik	Mesajlara, dosyalara ve arama fonksiyonları hariç tüm menü fonksiyonlarına erişimi kilitleyebilirsiniz.
Güvenlik → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → Sabit arama modu	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → PIN2 kodunu değiştir	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, geçerli PIN2'nizi değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → Mobil İzleme	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Bu özellik servis sağlayıcınız desteklemediği için kullanılamayabilinir.
Bağlantı ayarları	Telefonunuzu şebekeye bağlama ayarlarını içeren profiller oluşturun ve bu profilleri özelleştirin.
Ayarları sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.
Telefon bilgisi	Telefonunuzun kimlik ve sürüm bilgilerini kontrol edin.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.[1]

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.679 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma

koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan

fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.

- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle (ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [ ] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.

- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth ile Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-F300

(Model adı)

Üretim yeri:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrika adı, adresi)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Şebeke	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.06.07 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.